TwinBox EC Controller

RS-485 (Modbus)

Совместим с Blauberg TwinBox EC, оборудованным EC-двигателями (Выходной сигнал 0–10 В)

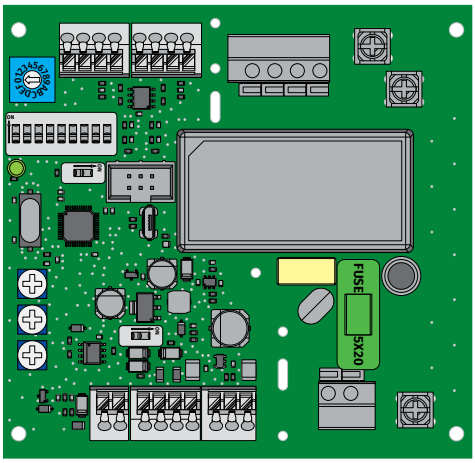

Применение

- Позволяет отслеживать и сигнализировать о неисправностях двигателя, а также автоматически переключать агрегат на работу с исправным двигателем.

Функции контроллера

- Автоматическое чередование активного вентилятора с заданным периодом переключения.
- Принудительная постоянная работа вентилятора А.
- Принудительная постоянная работа вентилятора В.
- Неисправность вентилятора. Неисправный вентилятор отключается, второй вентилятор включается.
- Контроллер генерирует сигнал ошибки и соответствующую индикацию.
- Регулировка скорости вентилятора.
- Режим Boost увеличивает скорость вентилятора.
- Возможно установить скорость, с которой вентиляторы будут работать в этом режиме.
- Тестовый режим. Периодическое автоматическое чередование активного вентилятора.
- Проверка двигателей при запуске.
- Возможность подключения к BMS.
- Возможность подключения внешнего датчика 0–10 В.
- Возможность подключения внешнего датчика NO/NC

